取扱説明書

全自動乾燥機

ASKO T754C

ASKO

BUILT TO LAST LONGER

V2

ASKO 全自乾燥機

ASKO 製品をお求めの皆さまへ

ASKO ファミリーへようこそ。この全自動乾燥機は非常に精巧な機械となっております。従って乾燥機やその全ての機能を十分に使いこなすためには、乾燥機をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。お求めになられた全自動乾燥機をどうぞ末永くご愛用ください。

目次

1. お願い....4
2. 安全上のご注意（必ずお守りください）....5
3. 各部の名称....7
4. 衣類乾燥を行う前に....9
5. 乾燥の手順....10
6. お手入れと清掃について....13
7. 故障かな？と思ったら....15
8. 保証とアフターサービス....17
9. 仕様....18

1. お願い

取扱説明書をお読みください

お求めになられた電気乾燥機をお使いになる前には、この取扱説明書、「2. 安全上の注意」(P4) を熟読してください。

衣類の素材にご注意ください

衣類に付いる衣類取扱ラベルを確認し、その指示に従って乾燥をしてください。

輸送用サポート具について

輸送用サポート具 (機器背面に取付けられている 3 本のボルト) は取外されていますか？
運転を開始する前に必ず取外してください。

本機は家庭用です

本機は家庭用のため、業務用のような使用頻度の高い使い方はしないでください。
著しく寿命が短くなります。
この場合の修理は、保証期間中であっても有料になります。

2. 安全上のご注意（必ずお守りください）

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
●表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

⚠警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠警告

火気禁止
火のついたロウソク、蚊取り線香、煙草などの火気や揮発性の引火物を近づけないでください。
変形や火災の恐れがあります。

水ぬれ禁止
水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。

禁止
運転中は本体に衝撃を与えないでください。
感電や漏電･ショートによる火災の恐れがあります。

禁止
子供など、取扱いに不慣れな方には使わせないでください。
やけど・けが・感電する恐れがあります。

お子様が中に入らないように注意してください。
使用後は必ずドアを閉めてください。

ドラムが完全に止まるまで、洗濯物に触らないでください。
洗濯物が手に巻き付いて怪我をする恐れがあります。

定格の単相 200V、20A のコンセントを単独で使ってください。
また、アースを確実に取り付けてください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに専用回路のブレーカーを切ってください。
感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。
必ずお買い求めの販売店かツナシマ商事に点検・修理を依頼してください。

分解禁止
改造はしないでください。
また、修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。
修理は販売店またはツナシマ商事へご相談ください。

禁止
次のような服は絶対に乾燥しないでください。
●ポリプロピレン繊維製の服
●油の付いた服
（食用油、動物系油、機械油、美容オイル、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、セルロース系の樹脂など）

⚠注意

ドアを閉めるとき、指のはさみこみに注意してください。 けがの恐れがあります。	しずくのたれるような衣類を衣類乾燥機のドラムの中に入れないでください。 感電の恐れがあります。
開いたドアに乗っかったり、ぶら下がったりしないでください。 破損や変形の原因になります。	衣類のポケットの中を確認して、マッチやライター、ヘアピン、硬貨などを取り除いてください。
運転が終わってから衣類を取り出してください。 乾燥運転中はドアの内側、ドラム、衣類が高温になっており、やけどをする恐れがあります。	糸くずフィルター乾燥機の使用後に必ず清掃をして、常にきれいな状態にしておいてください。 フィルターが詰まりますと、乾燥能力が落ちます。 また、火災の原因になります。

3. 各部の名称

衣類乾燥機の各部の名称

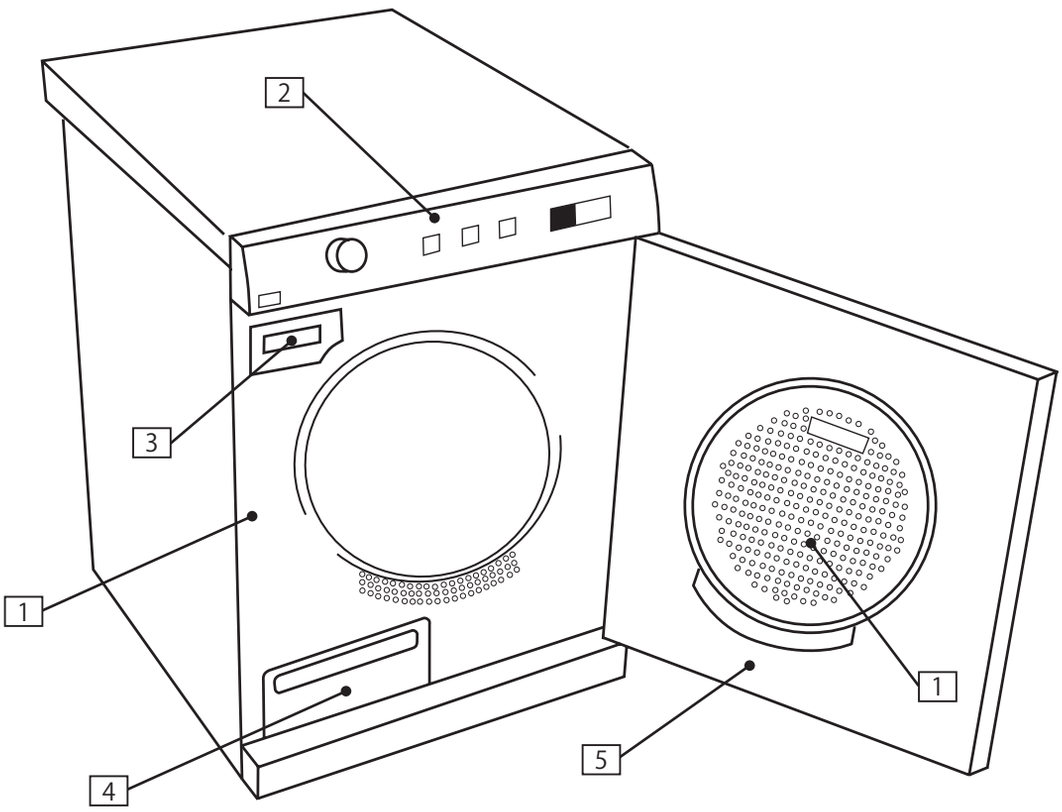

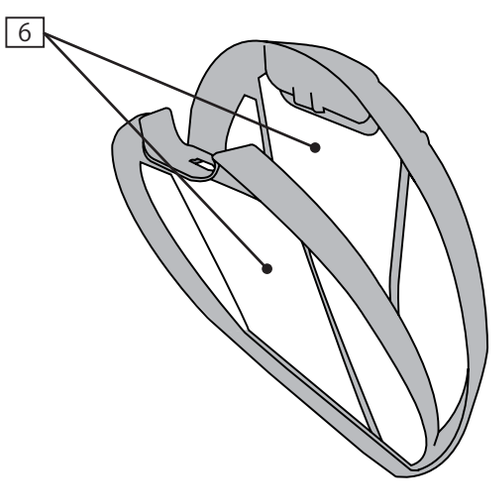

1.フィルターホルダー
2. コントロールパネル
3.凝縮水タンク
4. 凝縮器 (下側カバーの内側)
5. アウタードア
6.糸くずフィルター

コントロール・パネル

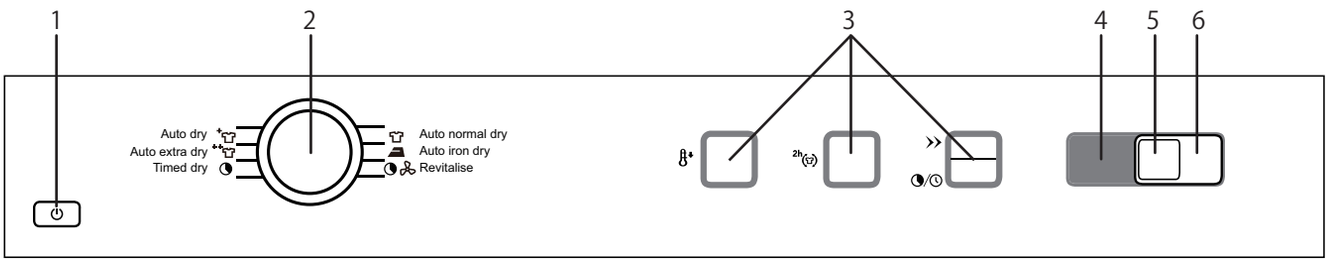

1. 主電源スイッチ
2. プログラムセレクトダイヤル
3. オプションボタン
4. ディスプレイ
5. スタートボタン
6. ストップボタン

オプションボタン

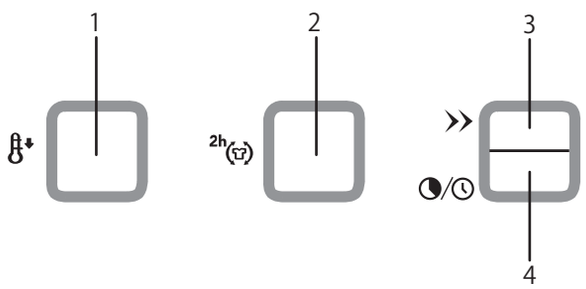

1.低温乾燥
2.しわ防止プログラム
3.タイムセーバープログラム
4.遅延スタート

4. 衣類乾燥を行う前に

以下は洗濯物の乾燥を効果的に行うための役立つアドバイスです。

脱水は完了していますか？

衣類乾燥を行う洗濯物は、毎分 1000 回転以上の脱水をしておくことが望まれます。この脱水により、乾燥にかかるエネルギーと時間の両方を節約することができます。
衣類取扱ラベルに従って脱水してください。脱水が不十分な場合、運転時間が長くなり安全装置により停止することがあります。

(◯) 衣類取扱について

上記のシンボルは乾燥に適した素材であることを示しています。乾燥に最も適した素材は、綿類、タオル地、合成繊維類です。
衣類や生地は物干しで乾燥させるよりも、ふんわりと柔らかく仕上がります。

⚠ 注意

乾燥機内における生地の磨耗は最小限に抑えられます。
糸くずフィルターに付着する糸くずは、ほこりや着用時に発生した繊維くずです。
フィルターは常にきれいに清掃してください。

(☒) 乾燥を行うべきでない素材

上記のシンボルはその素材が乾燥に耐えることができないことを示しています。
素材によっては加熱した際に溶けたり、引火しやすくなるものや、型くずれしたり、縮んでしまうものがあります。

次のものは乾燥させないでください

- 「熱源の近くで乾燥させないこと」「乾燥機で乾燥させないこと」と記されているもの。
- ドライクリーニングしたもの
- 発泡プラスチック
- ガラス繊維素材で作られたもの
- ウール製品 (フェルト化する恐れがあります)

分別について

全てが同じ素材である場合に最良に仕上がります。
ファスナーは閉じ、ボタンは留め、ベルトは締めておいてください。
衣類取扱ラベルの表示に従い分別し、次の表に示される乾燥条件 (温度) に従って乾燥運転してください。

ISO 表示	タンブル乾燥の可否	乾燥条件 (温度)
◯ (··)	可	普通
◯ (·)	可	低温
☒	不可	

5. 乾燥の手順

乾燥を効果的に行うために次の手順で行ってください。

① 電源を入れる

コントロールパネルの主電源スイッチ [⏻] をディスプレイが点灯するまで長押しして、電源を入れてください。

② アウタードアを開く

アウタードアの のマークがあるところを軽く**カチッ**と音がなるまで押して扉を開きます。

③ 洗濯物を入れる

分別した洗濯物を衣類乾燥機の中に入れてください。(脱水を確実に行い、容量を守ってください)

④ アウタードアを閉める

アウタードアの のマークがあるところを軽く**カチッ**と音がなるまで押して扉を閉めます。

⑤ 設定とオプションを選択する

オプション設定することによって、目的に応じた乾燥仕上げができます。

また、各プログラムにどのようなオプションを設定したか記憶していて (遅延スタートを除く)、運転を行う際に前回の設定が表示されます。もちろん、そのオプション設定は都度変更できます。

◎低温乾燥 (Low temperature)

このオプションを選択すると、乾燥温度を低く設定することができます。

" 低温設定ボタン " を一度押すと、低温乾燥オプションが選択されランプが点灯します。

もう一度 " 低温設定ボタン " を押すと低温乾燥オプションが解除されてランプが消灯します。

◎しわ防止 (Anti-crease)

このオプションを選択すると、乾燥終了後に 120 分の間、1 分あたり 3 秒間回転します。

" しわ防止ボタン  " を一度押すと、しわ防止オプションが選択されランプが点灯します。

もう一度 " しわ防止ボタン " を押すと　しわ防止オプションが解除されてランプが消灯します。

◎タイムセーバー (時間短縮)

このオプションを選択すると、運転時間を約 12 分短縮する設定ができます。(Revitalise プログラムでは選択できません)

" タイムセーバーボタン ≫ " を一度押すと、タイムセーバーオプションが選択されランプが点灯します。

もう一度 " タイムセーバーボタン ≫ " を押すとタイムセーバーオプションが解除されてランプが消灯します。

◎遅延スタート (Delayed Start)

このオプションを選択しスタートボタンを押すと、設定時間後にプログラムが開始されます。

(Time dry・Revitalise プログラムでは選択できません)

" 遅延スタートボタン " を一度押すと、遅延スタートオプションが選択されランプが点灯し遅延時間がディスプレイに表示されます。遅延スタートボタンを押すだびに 1 → 2 → 3･･･24 と時間が表示されます

遅延スタートを中止するときは [Start] ボタンを一回押して遅延スタートオプションを開始した後、[Start] ボタンを長押してください。遅延スタートオプションがキャンセルされます。

6 プログラムを選択する

プログラムセレクトダイヤルを回し、プログラムを選択してください。選択したプログラムの横の LED が点灯します。

プログラムの残り時間は最後に動作した同一のプログラムの動作時間を元に表示されます。
(衣類に適したプログラムを選択してください)

Timed dry

30 分～ 3 時間まで 30 分毎に運転時間を設定できます。

Auto extra dry

縫い合わせ部分が非常に厚いジーンズなどの乾きにくいもの用のプログラムです。

⚠ 注意

ニット類は特に縮みやすいので、これらの素材には **Auto dry / Auto normal dry** または **Auto iron dry** のプログラムを使用してください。
また、これら衣類は乾燥直後に必ずストレッチしてください。

Auto dry / Auto normal dry

これらのプログラムでは、洗濯物が完全に乾く前に加熱が切られるようになっています。
なお、**Auto dry** では **Auto normal dry** よりも少し長く加熱が行われます。両方試して頂きお好みのプログラムをお選びください。

Auto iron dry

洗濯物がアイロンやプレスに適した湿り加減になり次第、加熱が切られるようになっています。

Revitalise

60 分間の通風運転を行います。
●ほこりをはらう
●臭いを除去する
●膨らませる
●柔らかく仕上げる
●衣替え等、長期保管していた衣類のリフレッシュ

7 プログラムをスタートさせる

アウタードアを閉じ、Start ボタンを押すと選択したプログラムが開始されます。

ディスプレイに乾燥所要時間が表示されます。
この時間表示は、設置場所の温度によって変わります。

洗濯物を追加する

ドアを開くとドラムの回転が自動に停止します。
洗濯物を追加します。

衣類乾燥機を進行中のプログラムで運転する場合は、Start ボタンを押し、運転を再開します。

プログラムを設定しなおしたい場合は、Start ボタンを長押して、進行中のプログラムを一旦キャンセルしてください。

プログラムを選択しなおして運転を再開してください。

8 プログラムの完了

乾燥プログラムが終了するとディスプレイに **End** と表示されます。

乾燥した衣類を取出してください。
プログラムが終了してから、2 分後に自動で電源が切れます。
凝縮水タンクに溜まった水を乾燥運転の都度捨ててください。

※電源をすぐに切る場合

コントロールパネルの主電源スイッチ ⏻ をディスプレイが消えるまで長押しして電源を切ってください。

⚠ 注意

凝縮タンクに水が溜まりすぎると、エラーコードを表示し、運転が停止します。

⚠ 警告

糸くずフィルターは乾燥運転の都度、必ず清掃してください。
糸くずフィルターが目詰まりを起こすと異常運転や火災の原因になります。

6. お手入れと清掃について

糸くずフィルターの清掃方法

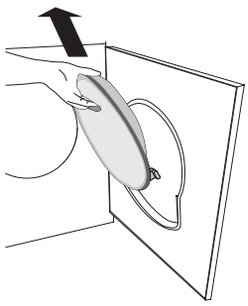

衣類を乾燥した後に糸くずフィルターの清掃を行なってください。
また、おおよそ 1 週間毎に糸くずフィルターの洗浄を念入りに行なってください。
手順は以下のとおりです。

①ドアを開きます。
②糸くずフィルターホルダーのハンドル部分をつかんで上に引いてドアから取外してください。

③糸くずフィルターホルダーのハンドル部と糸くずフィルターホルダーの上をもって両側に開くようにして、
フィルターを開きます。

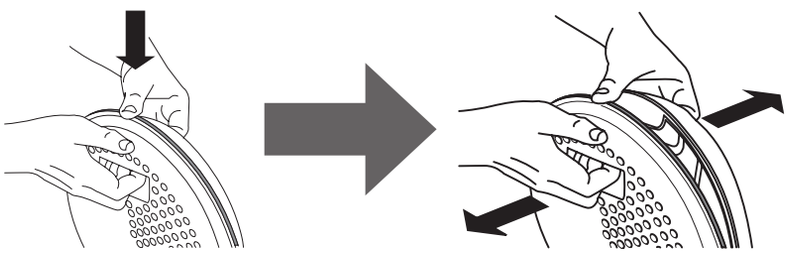

④フィルターは 2 枚になっています。
2 枚のフィルターを開いて清掃を行なってください。

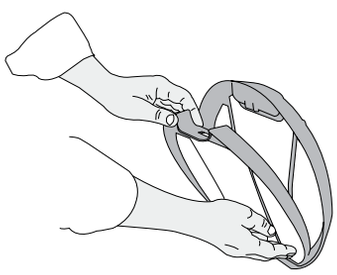

⑤糸くずフィルターは、ブラシ等を用いて水洗いして下さい。
開いた内側も同様に行います。

⑦糸くずフィルターをフィルターホルダーに取付けます。糸くずフィルターは表裏逆には取付けることができません。
正しくフィルターホルダーに収まらない場合は表裏が逆になっています。
正しい向きで、フィルターホルダーにをドアに差込んでください。

凝縮水タンクに溜まった水を捨てる

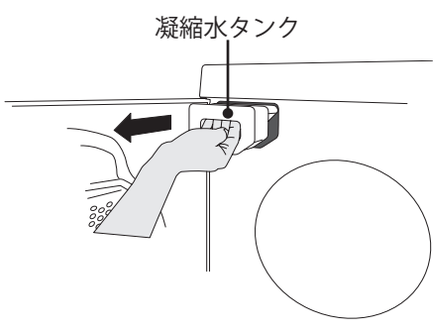

凝縮水タンクに溜まった水は、乾燥運転の都度捨ててください。
凝縮水タンクを手前に引抜いて、溜まった水を捨てて捨てて
元の位置に取付けてください。

凝縮水タンクに水がいっぱいに溜まると、プログラムが中断され
エラーコード F:10 がディスプレイに表示されます。
この場合、凝縮水タンクに溜まった水を捨てた後、
Start ボタンを押してください。
中断されたプログラムから再開します。

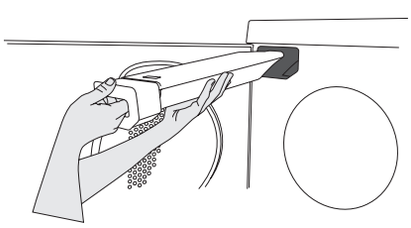

⚠ 注意

衣類乾燥機が運転中は、凝縮水タンクを引出さないでください。

凝縮器の清掃方法

凝縮器の汚れ具合を時々点検して、汚れていれば清掃を行ってください。少なくとも 1 年に 4 回 (3 ヶ月ごと) 清掃を行ってください。家の中でペットを飼っているなど、ほこりやペットの毛などが多い場合は、清掃の頻度を高くする必要があります。

①主電源スイッチを OFF にしてください。
②本体下側のカバーを取外してください。

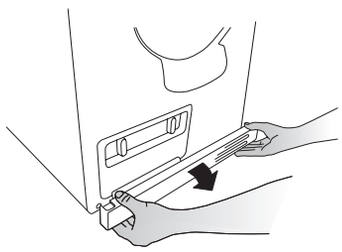

③ 2 本のレバー (グレー) を反時計方向に回し、
凝縮器カバーを開いてください。

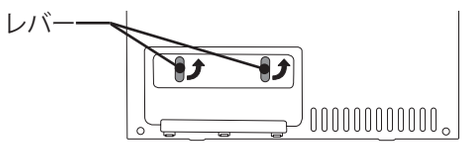

④凝縮器のハンドルを持ち、手前に引出してください。
凝縮器の汚れ具合と凝縮器ハウジングの内部の汚れを
点検してください。

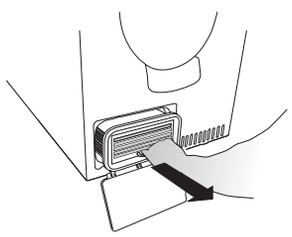

⑤凝縮器の汚れは、シャワーノズルなどを用いて行い、フィンを変形させないように洗い流してください。
凝縮器を破損させる恐れがありますので、絶対にフィンの間には物を差込まないでください。

⑥凝縮器ハウジング内部の清掃は、固く絞った濡れ布巾
などを使用してください。

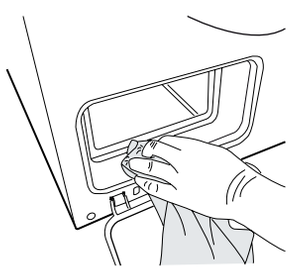

⑦凝縮器をハウジング内にはめ込んでください。
凝縮器には上下の方向があります。
「UPP」「UP」「OBEN」の表示を上面にしてはめ込んでください。

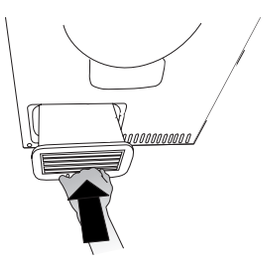

⑧凝縮器カバーを閉め、レバー (グレー) を時計方向に回してロックします。
確実に閉まっているか確認してください。

⑨本体下側のカバーを元のように戻してください。

7. 故障かな？と思ったら

乾燥機がスタートしない

次のことを点検してください

●アウタードアがしっかりと閉じられていますか？

●主電源スイッチが ON になっていますか？

●プログラムが正しく設定されているか？

●遅延スタートがしっかりと差込まれているか？

●電源プラグがしっかり差込まれていますか？

●ヒューズやブレーカーが切れていませんか？

オーバーヒート防止機能

オーバーヒート防止機能は、糸くずフィルターの目詰まりなどによって、乾燥温度が異常に上昇した場合、ヒーターへの通電を停止して異常温度上昇するのを防ぎます。

この機能が作動したときは、以下の部位を清掃点検してください。

●糸くずフィルターをきれいに清掃してください。

●凝縮水タンクの水を捨ててください。

●凝縮器を清掃してください

また、オーバーヒート防止機能が作動した場合、主電源を OFF にして機器を十分冷ましてください。

注意：頻繁にオーバーヒート防止機能が作動する場合は、お買い求めの販売店かツナシマ商事に機器点検をご依頼ください。

乾燥に時間がかかり過ぎる

凝縮水タンクに溜まっている水を捨て、糸くずフィルターや凝縮器が目詰まりしていないか確認してください。

詳細は「6. お手入れと清掃について」(P12) を参照してください。

また衣類乾燥機が狭く密閉された場所に据付けられている場合や、据付け室内の空気が暖まり過ぎている場合にも、乾燥運転時間がかかるようになります。

このような場合は、据付け室内の温度を下げる為、扉や窓を開けて喚起をしてください。

洗濯物の脱水回転数が低すぎると、乾燥運転時間がかかります。1000 回転 / 分 (rpm) 以上で脱水してください。

(洗濯物の取扱説明書および衣類の衣類取扱ラベルに従ってください)

エラーメッセージ

動作中にエラーが起きるとメッセージが表示されます。

エラー表示	エラー内容	対応
F: 10 点滅	凝縮水タンクが満水	●凝縮水タンクに水がいっぱい溜まっています。タンクの水を捨てて、空にしてください。 ●自動排水にしている場合は、排水ゴムホースに潰れやねじれがあれば、修正してください。 解決できなければ、お買い求めの販売店かツナシマ商事にご連絡ください。
F:30 点滅	動作時間が長い	●リントフィルターや凝縮器の清掃を行ってください。 解決できなければ、お買い求めの販売店かツナシマ商事にご連絡ください。

エラー表示解除について

エラー対応後に主電源スイッチを切り、5 秒間待ちます。その後、主電源スイッチを入れ直してください。

エラー対応が正しくできていれば、エラー表示が解除されます。

エラー対応を行ってもエラー表示が解除されない場合は、お買い求めの販売店かツナシマ商事にご連絡ください。

8. 保証とアフターサービス

保証書について

(1) この衣類乾燥機には保証書がついています。保証書は販売店にて所定の事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をよくお確かめの上、大切に保存してください。

(2) 保証期間は、お買い上げの日から 1 年間です。保証期間内の故障のうち製造上に起因する故障については、保証書の規定に従って無償修理いたします。

(3) 保証期間後の修理については、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

点検のお願い

次のような症状やその他の異常があるときは、事故防止のため直ちに本機の使用を中止し、お買い求めの販売店またはツナシマ商事まで点検・修理をご依頼ください。

●こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする
●衣類乾燥機に触れると、ビリビリ電気を感じる
●その他の異常や故障がある
●時々運転しなくなる

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、P14 の「7. 故障かな？と思ったら」をよくお読みの上ご確認の後、直らないときはまず主電源スイッチをオフにして、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご連絡ください。

お伝えいただきたいこと	
品名	アスコ　衣類乾燥機
型式	T754C
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後６年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です

お問い合わせは

株式会社ツナシマ商事　東京：TEL 03-3833-1331
大阪：TEL 06-6448-4111
E-Mail:info@tsunashimashoji.co.jp

9. 仕様

寸法図

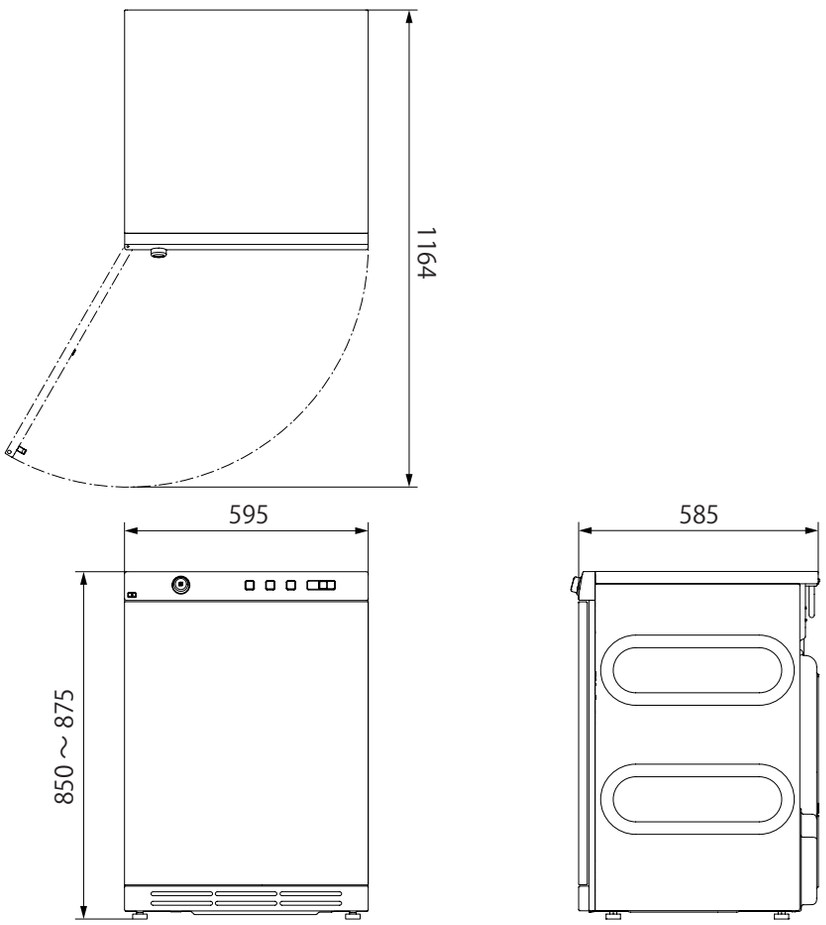

仕様

型式		T754C
設置方法		単独置 / ビルトイン / 洗乾積重ね
電源定格	電圧 (V)	単相 200V
	電流 (A)	20
	周波数 (Hz)	50 / 60
	最大消費電力 (W)	1950
	コンセント形状	専用回路
	電源コード (m)	1.9
ドアヒンジ		右 / 左
本体カラー		ホワイト
本体重量 (kg)		44

Memo

愛情点検	ご使用の衣類乾燥機の点検を！
	据え付けしてから３～４年経過しましたら、より長い期間安全にお使いいただくために、点検をおすすめします。 点検はお買い上げの販売店、または当社のサービス受付窓口にご依頼ください。

株式会社 ツナシマ商事

http://www.tsunashimashoji.co.jp/

本　　社　〒 113-0034　東京都文京区湯島 3-20-12
電話 03-3833-1331（代）

大阪営業所　〒 567-0031 大阪府茨木市春日 1-16-11 2F
電話 072-657-9907（代）